

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR



L'AUTHENTIQUE MANUAL

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Krijtverf

Rendement: 8 -10 m2 per liter

Leverbaar in 100 ml, 1, 2,5 en 5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten, overschilderbaar na 4 uur

Opzetten in 2 lagen

Applicatie: met roller of kwast

Tip: nieuw gestucte muren dienen vooraf met een Voorstrijkmiddel behandeld te worden

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Krijtverf van L'Authentique is een water gedragen, minerale verf met fluweelachtige uitstraling. De toevoeging van krijt en de mooiste pigmenten in de verf geven uw huis een authentieke uitstraling. De krijtverf van L'Authentique is toe te passen op zowel muren als hout. De kleuren zijn zeer goed dekkend en drogen zeer mat op. De krijtverf van L'Authentique kunt u desgewenst met water verdunnen.



Muren:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Nieuw gestucte muren eerst volgens voorschrift behandelen met een voorstrijkmiddel. U kunt de Krijtverf opzetten met een roller of kwast. Een roller geeft uw muren een mat, egaal uiterlijk. Door de Krijtverf op te zetten met een langharige kwast, krijgt u een streperig resultaat. U benadrukt zo de rustieke uitstraling van de Krijtverf.

Hout:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Wij adviseren om houten meubels eerst te behandelen met een grondverf op terpentijn basis. Daarna het oppervlak licht opschuren en de Krijtverf met een kwast in één á twee lagen opzetten. Desgewenst kunt u een oppervlak dat onderhevig is aan slijtage, afwerken met een Sealer.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Maison Wall Paint

Rendement: 6-8 m2 per liter

Leverbaar in 2,5 en 5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: binnen, na 4 weken doordroging schrobklasse 2, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten, overschilderbaar na 4 uur

Opzetten in 2 lagen

Applicatie: met roller, kwast of verfspuit

Tip: nieuw gestucte muren dienen vooraf met een voorstrijkmiddel behandeld te worden

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

De Maison Wall Paint van L'Authentique is een water gedragen muurverf met een pot matte uitstraling. De Matte Muurverf is toe te passen op zowel gips als hout. De kleuren zijn goed dekkend en drogen zeer mat op. De Maison Wall Paint van L'Authentique kunt u desgewenst met water verdunnen. Maison Wall Paint is niet geschikt voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.



Muren:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Nieuw gestucte muren eerst volgens voorschrift behandelen met een transparant voorstrijkmiddel. U kunt de Matte Muurverf opzetten met een roller of kwast.

Maison Wall Paint is licht reinigbaar. We adviseren om een muur achter een wasbak en kookplaat af te werken met een Sealer.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Matte muurverf

Rendement: 6 - 8 m² per liter

Leverbaar in 1, 2,5 en 5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: binnen, schrobklasse 1 en voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten, overschilderbaar na 4 uur

Opzetten in 2 lagen

Applicatie: met roller, kwast of verfspuit

Tip: nieuw gestucte muren dienen vooraf met een voorstrijkmiddel behandeld te worden

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

De Matte Muurverf van L'Authentique is een water gedragen muurverf met een pot matte uitstraling. De Matte Muurverf is toe te passen op zowel gips als hout. De kleuren zijn goed dekkend en drogen zeer mat op. De Matte Muurverf van L'Authentique kunt u desgewenst met water verdunnen. Matte muurverf is niet geschikt voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.



Muren:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Nieuw gestucte muren eerst volgens voorschrift behandelen met een transparant voorstrijkmiddel. U kunt de Matte Muurverf opzetten met een roller of kwast.

Hout:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Wij adviseren om houten meubels eerst te behandelen met een grondverf op oliebasis. Daarna het oppervlak licht opschuren en de Matte Muurverf met een kwast in één á twee lagen opzetten. Desgewenst kunt u een oppervlak dat onderhevig is aan slijtage, afwerken met een Sealer.

Deze matte muurverf is goed reinigbaar, maar is niet geschikt achter een wasbak of kookplaat. Kokende vetspetters zullen altijd inbranden en vet en zeep vlekken trekken in de poriën. We adviseren om een muur achter een wasbak en kookplaat af te werken met een Sealer of 2-componenten lak.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Ultra Clean

Rendement: 7 - 10 m² per liter

Leverbaar in 1, 2,5 en 5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: binnen, schrobklasse 1 en voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 120 minuten, overschilderbaar na 6 uur

Opzetten in 2 lagen

Applicatie: met roller, kwast of verfspuit

Tip: nieuw gestucte muren dienen vooraf met een voorstrijkmiddel behandeld te worden

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

De Ultra Clean van L'Authentique is een water gedragen verf met een pot matte uitstraling. Door een special technologie zal vuil minder snel hechten aan het geschilderde oppervlak en is zeer goed reinigbaar. De ultra Clean is uitermate geschikt om toe te passen in ruimtes die intensief gebruikt worden, denk hierbij aan horeca, hotels, zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen en openbare gebouwen.

Onze Ultra Clean is niet geschikt voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.



Muren:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Nieuw gestucte muren eerst volgens voorschrift behandelen met een transparant voorstrijkmiddel. U kunt de Matte Muurverf opzetten met een roller of kwast.

Hout:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Wij adviseren om houten meubels eerst te behandelen met een grondverf op oliebasis. Daarna het oppervlak licht opschuren en de Matte Muurverf met een kwast in één á twee lagen opzetten. Desgewenst kunt u een oppervlak dat onderhevig is aan slijtage, afwerken met een Sealer.

De Ultra Clean is zeer goed reinigbaar, maar is niet geschikt achter een wasbak of kookplaat. Kokende vetspetters zullen altijd inbranden en vet en zeep vlekken trekken in de poriën. We adviseren om een muur achter een wasbak en kookplaat af te werken met een Sealer of 2-componenten lak.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Voorstrijkmiddel transparant

Rendement: 6 - 12 m² per liter, zeer afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond

Leverbaar in 1, 2,5 en 5 liter

Verkrijgbaar in transparant

Toepasbaar: binnen en buiten , voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 1-2 uur, overschilderbaar na 4 uur

Opzetten in 1 laag

Applicatie: met kwast, roller of verfspuit

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Toepassing:

Binnen en buiten op zuigende muren en pleister- en muurverflagen. Bij sterk zuigende ondergrond nat in nat tweemaal aanbrengen.

Gebruik:

De ondergrond moet vast, droog, stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed reinigen en niet-vastzittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Niet verwerken bij een temperatuur boven 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel.

Applicatie:

Om zeker te zijn van goede overlappingsen van onder naar boven aanbrengen. Niet verwerken boven een temperatuur van 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel. Wij adviseren vooral een proefvlak te behandelen teneinde uiteindelijk werkwijze en verbruik te kunnen vaststellen. Breng het voorstrijkmiddel niet te dik op, dan kan er glans ontstaan.

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO. In onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.



L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Dekkende voorstrijk

Rendement: 6 - 12 m² per liter; zeer afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond

Leverbaar in 2,5 en 5 liter

Verkrijgbaar in lichte kleuren

Toepasbaar: binnen , voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 1-2 uur, overschilderbaar na 8 uur

Opzetten in 1 laag

Applicatie: kwast/ roller of verfspuit

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Toepassing:

Op sterk zuigende en licht poederende ondergronden die met Krijtverf of Matte Muurverf worden behandeld. De dekkende voorstrijk kan op kleur worden gemaakt, doordat de Dekkende voorstrijk enkel in een witte basis verkrijgbaar is, kan de kleur afwijken van de Krijtverf of Matte Muurverf.

Gebruik:

De ondergrond moet vast, droog, stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed reinigen en niet-vastzittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Niet verwerken bij een temperatuur beneden 5°C en boven 25°C.



L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Kalkverf

Rendement: 6 - 8 m² per ltr

Leverbaar in 1, 2,5 en 5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: binnen op een minerale/ poreuze ondergrond, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 3-4 uur en overschilderbaar na 8 uur

Opzetten in 2 lagen

Applicatie: met een kalkkwast

Tip: zet altijd eerst onze speciale Wallprimer op en

gebruik geen roller om de kalkverf op te zetten, maar gebruik altijd een kalkkwast.

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Kalkverf van L'Authentique is een 100% minerale en ecologische verf. Kalkverf is een ademende verf en sluit de ondergrond niet af. Dit voorkomt dus vochtproblemen. Daarnaast is kalkverf desinfecterend en mos- en schimmelwerend.

Door de Kalkverf op te zetten met een Kalkkwast krijgt u desgewenst een streperig of gewolkt effect. Niet minerale of poreuze muren dienen voorgestreekt te worden met het kalk voorstrijkmiddel van L'Authentique (Wallprimer). Afhankelijk van de dikte, kan de eerste laag 15 tot 20% verdund worden (magere yoghurt). Voor extra effect adviseren wij de tweede laag met 30% te verdunnen.



- Gebruik altijd eerst een Kalkverf Wallprimer van L'Authentique, dit zorgt ervoor dat het oppervlak de juiste ondergrond krijgt voor de Kalkverf.
- Zet de Kalkverf daarna in twee lagen op.
- Een ander alternatief is door de Wallprimer op kleur te laten maken en daarna 1 laag Kalkverf op te zetten.
- Desgewenst kunt u de Kalkverf afwerken met onze Sealer. De ondergrond dient eerst minimaal een maand te drogen voordat de Sealer op mag worden opgezet. Wordt de Sealer opgezet terwijl er nog vocht in zit, dan kunnen witte vlekken aan het oppervlak ontstaan.

Vervolg Kalkverf

Hanteer de volgende tips voor het schilderen met kalkverf:

- *Gebruik altijd eerst een kalkverf Wallprimer!*
- *Neem een ruime hoeveelheid verf en gooi restjes bij elkaar om voldoende verf te hebben voor de muur.*
- *Kalkverf is overschilderbaar met kalkverf.*
- *Als je kalkverf wilt overschilderen met een andere muurverf dan moet de ondergrond eerst weer met een Wallprimer worden behandeld.*
- *Begin niet halverwege een muur met een nieuw blik verf.*
- *Werk nat in nat.*
- *Schilder niet in direct zonlicht, dan droogt de kalkverf te snel.*
- *Gebruik een speciale langharige blokkwast en absoluut géén roller.*
- *Schilder niet in blokken.*
- *Schilder niet eerst de randen van plafond of plinten, dit blijft zichtbaar.*
- *Kalkverf is niet mengbaar met andere verven.*
- *Houd voldoende droogtijd aan, als kalkverf te snel wordt overgeschilderd dan is er kans op glansvlekken.*
- *Kalkverf kan niet bijgewerkt worden, dit geeft kleurverschil.*
- *Voorkom kleurverschil en houd de verdunning bij meerdere blikken gelijk.*
- *Let op! De kleur is nat donkerder dan de werkelijke kleur. De kalkverf droogt lichter op.*
- *Kalkverf is niet afwasbaar, gebruik desgewenst een Sealer.*
- *Kalkverf is na opening nog 6 maanden houdbaar.*
- *Kalkverf is volledig ecologisch.*
- *Het is raadzaam om beschermende kleding en veiligheidsbril te dragen tijdens het schilderen.*

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Wallprimer kalkverf

Rendement: 8 - 10 m² per liter; zeer afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond

Leverbaar in 1, 2,5 en 5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de L'Authentique kleurenkaart

Toepasbaar: binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na 12 uur

Opzetten in 1 laag

Applicatie: met kwast of roller

Tip: nieuw gestucte muren dienen eerst met een voorstrijkmiddel behandeld te worden

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Toepassing:

Op zuigende, oude muren en pleister- en muurverflagen (beton, kalkzandsteen, gasbeton, asbestcement, klinkers (ongeglazuurd), natuursteen, pleisters e.d.).

Gebruik:

De ondergrond moet vast, droog, stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed reinigen en niet-vastzittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Niet verwerken bij een temperatuur boven 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel. Voor meer informatie zie T.I. blad.

Applicatie:

Aanbrengen met roller, kwast of spuit. Om zeker te zijn van goede overlappingsen van onder naar boven aanbrengen. Onverdund opbrengen d.m.v. sproeien, kwast of roller. Niet verwerken boven een temperatuur van 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel. Wij adviseren vooral een proefvlak te behandelen teneinde uiteindelijk werkwijze en verbruik te kunnen vaststellen. Geen verffilm laten ontstaan die glanst. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.



L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Soft Sand

Rendement: 4-6 m2 per liter

Leverbaar in 5 en 10 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de L'Authentique kleurenkaart

Toepasbaar: buiten en binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten, eventueel overschilderbaar na 7 uur

Opzetten in 1 laag

Applicatie: met een kalkkwast

Tip: nieuw gestucte muren dienen eerst met een voorstrijkmiddel behandeld te worden.

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Gebruik:

Voor gebruik goed oproeren. Loszittende verflagen verwijderen. Oude intacte verflagen reinigen met een verfreiniger. Goed schuren en stofvrij maken. Kaal hout reinigen, gronden, opschuren en stofvrij maken.



Werkwijze:

Vóór gebruik goed roeren. De ondergrond dient droog, draagkrachtig, niet zuigend en schoon te zijn. Vetaanslag, loszittende oude verflagen en andere verontreinigingen volledig verwijderen. Sterk zuigende ondergronden voldoende behandelen met een voorstrijkmiddel, poederende ondergronden vooraf fixeren. Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Effect:

De korrel in de Soft Sand zorgt voor een speels effect op de muur. Zet de Soft Sand vol op en strijk uit. Zorg ervoor dat de ondergrond gedekt is. De manier van opzetten bepaalt het eindresultaat.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Terra Walls

Rendement: 1,5 - 2 m² per kilo

Leverbaar in 7,5 en 15 kilo

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de L'Authentique kleurenkaart

Toepasbaar: buiten en binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten, eventueel overschilderbaar na 6-8 uur

Opzetten in 1 laag


Applicatie: met een kalkkwast

Tip: nieuw gestucte muren dienen eerst met een voorstrijkmiddel behandeld te worden.

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Gebruik:

Voor gebruik goed oproeren. Loszittende verflagen verwijderen. Oude intacte verflagen reinigen met een verfreiniger. Goed schuren en stofvrij maken. Kaal hout reinigen, gronden, opschuren en stofvrij maken.

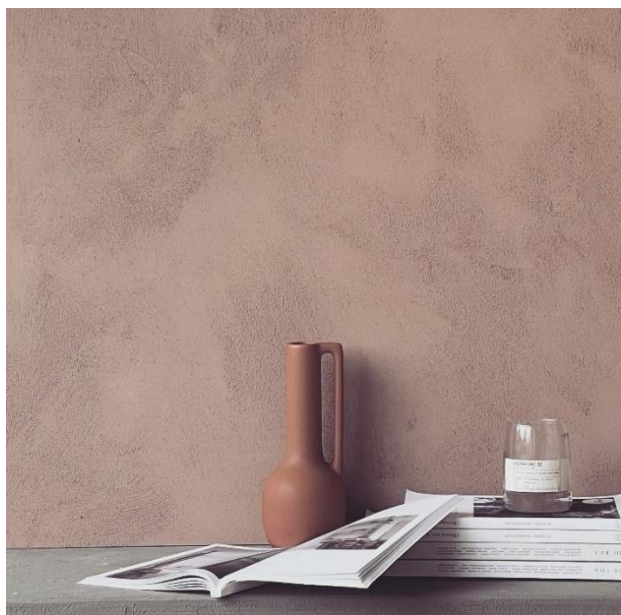

Werkwijze:

Vóór gebruik goed roeren. De ondergrond dient droog, draagkrachtig, niet zuigend en schoon te zijn. Vetaanslag, loszittende oude verflagen en andere verontreinigingen volledig verwijderen. Sterk zuigende ondergronden voldoende behandelen met een voorstrijkmiddel, poederende ondergronden vooraf fixeren. Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Effect:

De korrel in de Terra Walls zorgt voor een speels effect op de muur. Zet de Terra Walls vol op en strijk uit. Zorg ervoor dat de ondergrond gedekt is. De manier van opzetten bepaalt het eindresultaat.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Betonlook verf

Rendement: 17 - 20 m2 per liter

Leverbaar in 100 ml, 1 en 2,5 liter

Verkrijgbaar in 20 Betonlook Verf kleuren

Toepasbaar: binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Droogtijd: 12-16 uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de laagdikte

Opzetten in 1 laag

Applicatie: met een Betonlook Kwast of platte Betonlook kwast

Tip: zet voor een rustig resultaat de verf dun op en wrijf de verf ver uit

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Met betonlook verf van L'Authentique kun je muren of woonaccessoires een decoratieve betonlook afwerking geven.

LET OP! De verf dient zo min mogelijk geschud of geroerd te worden!

Muren:

- De ondergrond dient droog, vast, niet sterk zuigend en schoon te zijn.
- Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met een ontvetter.
- Sterk zuigende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met een voorstrijdmiddel van L'Authentique en voldoende laten drogen.
- Vervolgens een laag betonlook primer van L'Authentique met roller of kwast aanbrengen.
- Betonlook verf voor gebruik zo min mogelijk roeren.
- Verf met de bijbehorende kwast aanbrengen. De verf kan kruislings of in banen verwerkt worden, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.

Hout:

- Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met L'Authentique verfreiniger.
- Daarna de onderlaag licht opschuren en met schoon water afnemen.
- Vervolgens een laag betonlook primer van L'Authentique met roller of kwast aanbrengen.
- Betonlook verf voor gebruik zo min mogelijk roeren.
- Verf met de bijbehorende kwast aanbrengen. De verf kan kruislings of in banen verwerkt worden, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Technieken:

Met Betonlook verf hanteren we twee technieken.

Techniek #1: Witte primer, gekleurde betonlook verf die op wordt gezet met een Betonlook Verf kwast.



Bij de techniek die we al jaren toepassen gebruiken we een witte primer en een gekleurde laag Betonlook verf. De Primer zetten we eerst kruislings met een roller of kwast op. Na droging zetten we 1 laag Betonlook Verf op. Bij deze techniek zetten we de Betonlook Verf op met een Betonlookverf kwast. Deze kwast is breed en luchtig, hiermee krijgt de muur een gewolkt effect. Het is belangrijk om de verf dun op te zetten. Bij te weinig effect krijgt kun je wat verf bijzetten. Als je met teveel verf begint dan wordt het te donker en heel druk qua effect.

Techniek #2: De primer en de betonlook Verf worden in dezelfde kleur gemaakt en de verf wordt met een platte Betonlook Verf kwast opgezet.



Bij de nieuwe Betonlook verf techniek gebruiken we in plaats van een witte primer een primer op kleur. De kleur van de primer wordt dan in dezelfde kleur gemaakt als de Betonlook verf. Ook gebruiken we bij deze techniek een platte Betonlook verf kwast, deze zorgt ervoor dat je de verf veel verder uit kunt waaiëren, dat zorgt voor een nog subtieler effect.

Als de ondergrond teveel zuigt en de verf meteen indroogt dan kun je de kwast iets vochtig maken waardoor de verf zich beter laat verspreiden. Het is belangrijk om de verf dun op te zetten. Bij te weinig effect krijgt kun je wat verf bijzetten. Als je met teveel verf begint dan wordt het te donker en heel druk qua effect.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Betonlook verf primer

Rendement: 10 - 12 m2 per liter

Leverbaar in 100 ml, 1 en 2,5 liter

Verkrijgbaar in WIT of de 20 Betonlook Verf kleuren

Toepasbaar: binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 2 uur, overschilderbaar na 6 uur

Opzetten in 1 laag

Applicatie met kwast of roller

Tip: nieuw gestucte muren dienen eerst met een voorstrijkmiddel behandeld te worden

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Deze primer dient te worden gebruikt als onderlaag van de betonlook verf. De ondergrond dient vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen zorgvuldig verwijderen en oude lagen goed reinigen met een ontvetter. Bij sterk zuigende ondergronden eerst het oppervlak met een voorstrijkmiddel behandelen. De primer dient voor gebruik goed geroerd te worden. Wanneer de primer op kleur wordt gemaakt geeft dit een rustiger resultaat.

De betonlook verf primer is stofdroog na 1-2 uur en afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheidsgraad na 6 uur overschilderbaar.



L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Grondlak WV

Rendement: 6 - 9 m² per liter

Leverbaar in 1 en 2,5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na ca. 4 uur

Opzetten in 1 laag

Applicatie met roller, kwast of verfspuit

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Bij een lagere temperatuur een hogere luchtvochtigheid zijn bovengenoemde tijden ook langer

Toepassing:

Binnen op ondergronden van hout.

Gebruik

Oude intacte verflagen reinigen met een verfreiniger. Zo mogelijk onverdund aanbrengen.

Indien nodig met 5% water verdunnen. Voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten.

Applicatie:

Met kwast, lakroller of luchtsput zo mogelijk onverdund aanbrengen. Indien nodig met max. 5% water verdunnen, na gebruik verpakking goed sluiten

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Matte lak WV

Rendement: 6 - 8 m² per liter

Leverbaar in 1 en 2,5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten en overschilderbaar na 4 uur

Opzetten in 2-3 lagen

Applicatie: met roller, kwast of verfspuit

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

De Matte Lak van L'Authentique is een extra matte, water gedragen lak. Het heeft de matte uitstraling van Krijtverf, maar is krasvaster. De Matte Lak op waterbasis vergeelt niet. U kunt de Matte Lak opzetten met een kwast, roller of spuit.

Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak.
- Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Kaal hout dient eerst met een Grondverf* van L'Authentique behandeld te worden.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.

**Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat kan na het schilderen door de verflagen naar boven komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondverf op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten en stopt het bloeden van het hout.*

Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vastzittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf te worden behandeld.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Zijdeglans lak WV

Rendement: ca. 10 - 12 m² per liter

Leverbaar in 1 en 2,5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten, kleefvrij na ca. 1-2 uur en overschilderbaar na 4 uur

Opzetten in 2-3 lagen

Applicatie met roller, kwast of verfspuit

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak.
- Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Kaal hout dient eerst met een Grondverf* van L'Authentique behandeld te worden.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.

**Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondlak op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten.*

Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren, dan dienen die eerst met grondlak te worden behandeld.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Hoogglans lak WV

Rendement: ca. 10 - 12 m² per liter

Leverbaar in 1 en 2,5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten, kleefvrij na ca. 2 uur en overschilderbaar na 4 uur

Opzetten in 2-3 lagen

Applicatie met roller, kwast of verfspuit

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak.
- Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Kaal hout dient eerst met een grondverf* van L'Authentique behandeld te worden.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.

**Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondlak op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten.*

Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren, dan dienen die eerst met grondlak te worden behandeld.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Buitenlak Zijdeglans WV

Rendement: ca. 10 – 12 m² per liter

Leverbaar in 1 en 2,5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: buiten en binnen, voldoet binnen voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 60 minuten, kleefvrij na ca. 3 uur en overschilderbaar na 24 uur

Opzetten in 2-3 lagen

Applicatie met roller, kwast of verfspuit

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak.
- Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Kaal hout dient eerst met een Grondverf* van L'Authentique behandeld te worden.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.

*Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondlak op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten.

Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren, dan dienen die eerst met grondlak te worden behandeld.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Vloerverf WV

Rendement: ca. 6 - 8 m² per liter

Leverbaar in 1 en 2,5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten en overschilderbaar na 6 uur

Opzetten in 2-3 lagen

Applicatie: met roller, kwast of verfspuit

Spatten een gereedschap direct reinigen met water

Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak.
- Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Kaal hout dient eerst met een grondverf* van L'Authentique behandeld te worden.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water.
- Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.

**Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondlak op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten.*

Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vastzittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf te worden behandeld.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren. Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee laklagen aan.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Gevelverf

Rendement: 6 - 8 m² per liter

Leverbaar in 2,5 en 5 liter

Verkrijgbaar in alle basiskleuren van de kleurenkaart van L'Authentique

Toepasbaar: buiten en binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten en overschilderbaar na 4-5 uur

Opzetten in 1-2 lagen

Applicatie: met kwast of roller

Tip: een niet beschildeerde ondergrond eerst behandelen met een transparant voorstrijkmiddel

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

De Gevelverf van L'Authentique is toepasbaar op pleisterwerk, baksteen en op een niet te verse beton of cement ondergrond (nieuw cement en beton eerst 2 tot 3 maanden laten drogen alvorens te schilderen).



De Gevelverf kan opgezet worden met een kwast, roller of een Airless-spray. Indien nodig de Gevelverf verdunnen met maximaal 5 % water. Voor de Airless-spray de verf verdunnen tot de juiste spuitviscositeit. De Gevelverf van L'Authentique is een verf met het effect van Krijtverf, maar is beter afwasbaar. Daardoor is deze verf ook uitermate geschikt om binnen toe te passen op plekken waar extra bescherming is, zoals op kinderkamers of een gang.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Sealer

Rendement: 8 - 10 m2 per liter

Leverbaar in 1 en 2,5 liter

Verkrijgbaar in Transparant

Toepasbaar: binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO

Stofdroog na 30 minuten en kleefvrij na 1-2 uur, overschilderbaar na 4 uur

Opzetten in 3 lagen

Applicatie: met roller of kwast

Spatten en gereedschap direct reinigen met water

De Sealer van L'Authentique is een matte, water gedragen coating en is te gebruiken voor het afwerken van meubels of decoratieve schildertechnieken. Het kan tevens gebruikt worden voor het afwerken van een muur achter het aanrechtblad, er dient wel rekening gehouden te worden met kokend vet, dit brandt in de Sealer laag.

Laat een ondergrond altijd minimaal een maand drogen alvorens het af te werken met een Sealer.

De basis van de Sealer is melkachtig van kleur maar trekt transparant op.

De Sealer kan ervoor zorgen dat de ondergrond iets dieper van kleur wordt.

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ook dient de ondergrond gevrijwaard te zijn van optrekkend vocht.



Wij adviseren u om de Sealer met water te verdunnen en de laag zo dun mogelijk op te zetten voor een mooi, mat resultaat.

We adviseren om minimaal 2 lagen Sealer op te zetten. Op horizontale vlakten bestaat de kans dat water dat langdurig blijft liggen zich door de Sealer laag heen drukt, dit kan vlekken geven.

Het is dan ook belangrijk om vloeistoffen z.s.m. op te vegen. De laag is na minimaal 7 dagen doorharding chemisch belastbaar.